

GEBRAUCHSANWEISUNG
VIBRATOR „TWIST“

“TWIST“
VIBRATOR MANUAL

MANUEL D'UTILISATION DU
VIBRATEUR “TWIST“

MANUALE D'USO DEL
VIBRATORE „TWIST“


MANUAL DE USUARIO DEL
VIBRADOR “TWIST”



B007

„TWIST“ GEBRAUCHSANWEISUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Deines neuen Vibrators. Du hast Dich für ein Spitzenprodukt aus dem Hause Lumunu Passion Products entschieden. Unsere Marke steht für innovative Designs, top Verarbeitung und Spitzenqualität.

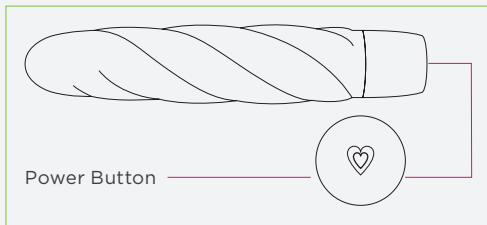

Der Vibrator verfügt über eine Taste. Diese dient zum Ein- und Ausschalten sowie zum Anwählen des Vibrationsmodus. Diese herzförmige Taste befindet sich am unteren Ende des Toys (auf dem Deckel zum Batteriefach).


Um das Produkt zu starten, drücke einmal den Power Button ♥.

Der Vibrator startet direkt mit der ersten Vibrationsstufe.

Mit jedem weiteren Drücken der Taste ♥ kannst Du bequem durch die unterschiedlichen Vibrationsprogramme schalten.

Um den Vibrator abzuschalten halte ganz einfach wieder den Power Button ♥ für 3 Sekunden lang gedrückt.

EINLEGEN DER BATTERIEN

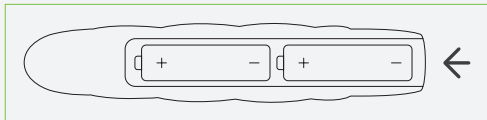


Die Batterien gehören mit dem Pluspol voran in das Gerät. Bitte prüfe ob die Batterien richtig herum im Gerät liegen. Wenn der Vibrator nach dem Schließen des Batteriefachs direkt zu vibrieren beginnt und sich nicht über den Power Button ♥ ausschalten lässt, liegen die Batterien verkehrt herum im Vibrator.

Im Gehäuseinneren befindet sich an den Seiten eine Schutzfolie. Bitte entferne diese Folie nicht! Bei Kontakt zwischen Batterien und Gehäuse startet der Vibrator selbstständig und lässt sich nicht mehr über den Schalter regulieren.

Prüfe ob das Batteriefach fest verschlossen wurde. Ist der Verschlussdeckel zu locker, funktioniert die Vibration entweder gar nicht oder nur, wenn der Power Button ♥ dauerhaft gedrückt wird.

“TWIST“ VIBRATOR MANUAL

Congratulations on the purchase of your new vibrator. You have chosen a top-quality product from Lumunu Passion Products. Our brand is synonymous with innovative design, the highest quality and best manufacturing.

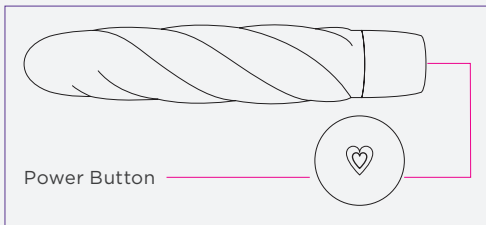

The vibrator has a button that allows you to turn it on and off and to select the vibration mode. This heart-shaped button is located at the bottom of the toy (on the lid of the battery compartment).


To turn the device on, press the Power Button ♥ once.

The vibrator will start directly on the first vibration level.

Every time you push the button ♥ you will switch between the different vibration modes.

To turn off the vibrator, simply press and hold the Power Button ♥ for 3 seconds.

INSERTING THE BATTERIES




Insert the batteries into the device with the positive pole first. Check that the batteries are correctly inserted into the device. If the vibrator starts vibrating immediately after the battery compartment is closed and cannot be turned off by pressing the Power Button ♥, the batteries are inserted upside down.

There is a protective sheet of paper inside the compartment. Please, do not remove this paper! In the event of contact between the batteries and the housing, the vibrator starts automatically and can no longer be regulated via the switch.

Check that the battery compartment is properly closed. If the cover is loose, the vibration will either not work at all or will only work by pressing and holding the Power Button ♥.

MANUEL D'UTILISATION DU VIBRATEUR "TWIST"

Félicitations pour l'achat de votre nouveau vibreur. Vous avez choisi un produit haut de gamme de Lumunu Passion Products. Notre marque est synonyme de design innovant, de qualité de fabrication et de qualité supérieure.

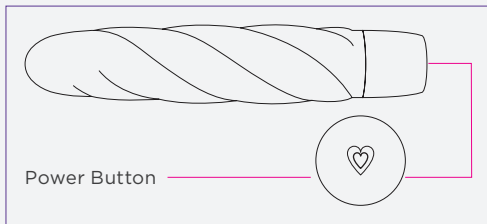

Le vibreur est muni d'un bouton. Il permet d'activer et de désactiver les vibrations et de sélectionner le mode de vibration. Ce bouton en forme de cœur est situé au bas du jouet (sur le couvercle du compartiment des piles).


Pour démarrer le produit, appuyez une fois sur le Power Button ♥.

Le vibreur commence directement avec le premier niveau de vibration.

Chaque fois que vous appuyez à nouveau sur le bouton ♥, vous pouvez facilement passer d'un programme de vibration à l'autre.

Pour éteindre le vibreur, il suffit d'appuyer sur le Power Button ♥ et de le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.

MISE EN PLACE DES PILES




Les piles doivent être placées dans l'appareil avec le pôle positif en premier. Veuillez vérifier que les piles sont correctement positionnées dans l'appareil. Si le vibreur se met à vibrer immédiatement après la fermeture du compartiment des piles et ne peut pas être éteint par le Power Button ♥, les piles sont à l'envers dans le vibreur.

A l'intérieur du boîtier, il y a une feuille de protection sur les côtés. Ne retirez pas cette feuille ! En cas de contact entre les piles et le boîtier, le vibreur démarre automatiquement et ne peut plus être réglé par l'interrupteur.

Vérifiez que le compartiment des piles est bien fermé. Si le couvercle est trop lâche, la vibration ne fonctionnera pas du tout ou seulement si le Power Button ♥ est enfoncé en permanence.

MANUALE D'USO DEL VIBRATORE „TWIST“

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo vibratore. Avete scelto un prodotto di punta di Lumunu Passion Products. Il nostro marchio è sinonimo di design innovativo, lavorazione al top e massima qualità.

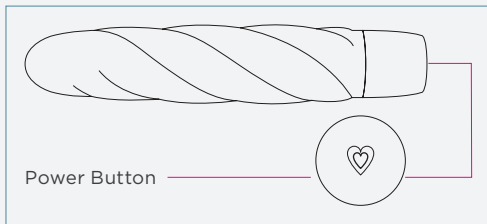


Il vibratore ha un pulsante. Si usa per accendere e spegnere e per selezionare il modo di vibrazione. Questo pulsante a forma di cuore si trova nella parte inferiore del giocattolo (sul coperchio del vano batteria).

Per avviare il prodotto, premere una volta il Power Button ♥. Il vibratore inizia direttamente con il primo stadio di vibrazione.

Ad ogni ulteriore pressione del pulsante ♥ è possibile passare facilmente attraverso i diversi programmi di vibrazione. Per spegnere il vibratore,

è sufficiente tenere premuto il Power Button ♥ per 3 secondi.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

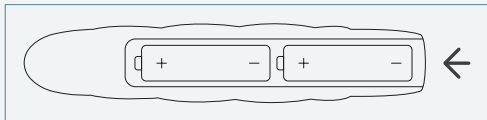


Le batterie devono essere inserite nell'apparecchio con il polo positivo per primo. Si prega di controllare se le batterie sono posizionate correttamente nell'apparecchio. Se il vibratore inizia a vibrare subito dopo la chiusura del vano batterie e non può essere spento tramite il Power Button ♥, le batterie sono capovolte nel vibratore.

All'interno dell'alloggiamento è presente una pellicola protettiva sui lati. Si prega di non rimuovere questo foglio! Controllare che il vano batteria sia ben chiuso. Se c'è contatto tra le batterie e l'alloggiamento, il vibratore si avvia automaticamente e non può più essere regolato tramite l'interruttore.

Se il cappuccio è troppo allentato, la vibrazione non funziona affatto o funziona solo se il Power Button ♥ è premuto in modo permanente.

MANUAL DE USUARIO DEL VIBRADOR “TWIST”

Felicidades por la compra de tu nuevo vibrador. Has elegido un producto de la máxima calidad de Lumunu Passion Products. Nuestra marca es sinónimo de diseños innovadores, de la máxima calidad y de la mejor fabricación.

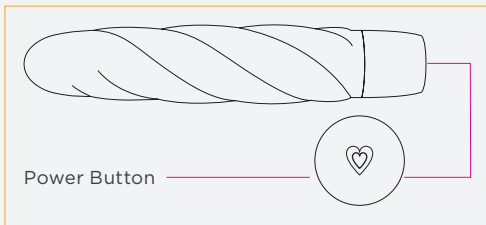

El vibrador tiene un botón que permite encenderlo, apagarlo y seleccionar el modo de vibración. Este botón en forma de corazón se encuentra en la parte inferior del juguete (en la tapa del compartimento de las pilas).


Para encender el producto, pulsa el Power Button ♥ una vez.

El vibrador comenzará directamente con el primer nivel de vibración.

Con cada nueva pulsación del botón ♥ podrás cambiar fácilmente entre los diferentes modos de vibración.

Para apagar el vibrador, mantén pulsado el Power Button ♥ durante 3 segundos.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

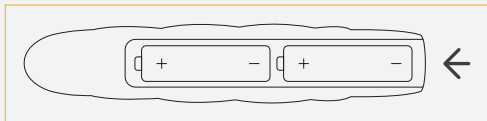

Introduce las pilas en el dispositivo con el polo positivo primero. Comprueba que las pilas estén colocadas correctamente en el dispositivo. Si el vibrador empieza a vibrar inmediatamente después de cerrar el compartimento de las pilas y no se puede apagar pulsando el Power Button ♥, las pilas están colocadas al revés.

En el interior del compartimento hay una lámina protectora. ¡Por favor, no quites esta lámina! Si hay contacto entre las pilas y la carcasa, el vibrador se pone en marcha automáticamente y ya no se puede regular mediante el interruptor.

Comprueba que el compartimento de las pilas esté bien cerrado. Si la tapa está suelta, la vibración no funcionará o solo lo hará presionando el Power Button ♥ de forma continua.



Venize Trading GmbH
Dortmunder Str. 34, 28199 Bremen
www.venize.de