

**GEBRAUCHSANWEISUNG  
DELUXE KLASSIK VIBRATOR**

---

**DELUXE KLASSIK VIBRATOR  
INSTRUCTION MANUAL**

---

**MODE D'EMPLOI  
DELUXE KLASSIK VIBRATOR**

---

**ISTRUZIONI PER L'USO DEL  
DELUXE KLASSIK VIBRATOR**

---


**MANUAL DEL USUARIO DEL  
DELUXE KLASSIK VIBRATOR**



**B016**

## GEBRAUCHSANWEISUNG DELUXE KLASSIK VIBRATOR

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Deines neuen Vibrators. Du hast Dich für ein Spitzenprodukt aus dem Hause „Lumunu Passion Products“ entschieden. Unsere Marke steht für innovative Designs, top Verarbeitung und Spitzenqualität.



Der Vibrator verfügt über eine stufenlose Verstellung der Vibrationsstärke. Die Suche nach einem Knopf kannst Du Dir bei diesem Gerät getrost sparen.

Um das Produkt zu starten, drehe das untere Ende des Verschlussdeckels nach rechts. Das Gerät startet direkt mit der Vibration.

Je weiter Du das bewegliche Element des Verschlussdeckels nach rechts drehst, desto stärker wird die Vibration.


Drehe in die entgegengesetzte Richtung (nach links) um die Vibrationsstärke wieder zu verringern.

Um das Gerät auszuschalten, drehe das Element des Verschlussdeckels ganz nach links bis die Vibration stoppt.

Bitte beachte, dass Du zum Einstellen der Vibrationsintensität nur das **UNTERE ELEMENT** des Verschlussdeckels drehen musst!

Drehe bitte nicht den gesamten Deckel da sich sonst das Batteriefach öffnet und die Batterien herausfallen!

## EINLEGEN DER BATTERIEN

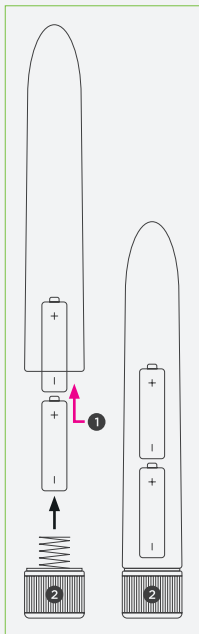

Bitte prüfe ob die Batterien richtig herum im Gerät liegen. Die Batterien gehören mit dem Pluspol voran in das Gerät.

Im Gehäuseinneren befindet sich an den Seiten ein Schutzmantel. Bitte entferne diesen Mantel nicht! Bei Kontakt zwischen Batterien und Gehäuse startet der Vibrator selbstständig und lässt sich nicht mehr über den Verschlussdeckel regulieren.


Versichere Dich, dass der Deckel zum Batteriefach fest verschlossen ist bevor Du den Vibrator in Betrieb nimmst.

1 Batteriefach

2 Verschlussdeckel

## DELUXE KLASSIK VIBRATOR INSTRUCTION MANUAL

Congratulations on the purchase of your new vibrator. You have chosen a great product by “Lumunu Passion Products“. Our brand stands for an innovative design, first-class workmanship and high quality.



This vibrator comes with continuous adjustment regulation for the vibration intensity. There is no need to look for a button on this device.

To start the product, please turn the bottom end of the cap to the right. The device will start the vibration directly.

The further you turn the cap's moveable element to the right, the more intense the vibration will become.


To reduce the vibration intensity, turn the element back to the opposite direction (to the left).

To turn off the device, turn the cap's moveable element to the left until the vibration stops.

Please note that in order to adjust the vibration intensity to turn the LOWER CAP'S ELEMENT ONLY!

Please do not turn the entire cap since otherwise the battery compartment will open and the batteries will fall out!

## INSERTING THE BATTERIES

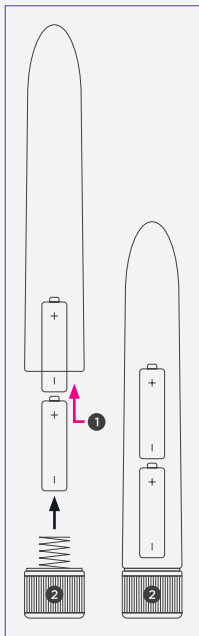

Please make sure the batteries have been inserted in the correct direction.

The batteries have to be inserted with the positive pole facing the device's tip.

A projective layer is placed inside the frame. Please do not remove this protective layer! In the event of contact between the batteries and the housing, the vibrator starts automatically and can no longer be regulated via the cap's element.


Make sure that the battery compartment is closed correctly before starting the vibrator.

① Battery Compartment

② Battery Lid

## MODE D'EMPLOI DELUXE KLASSIK VIBRATOR

Félicitations pour l'achat de ton nouveau vibromasseur. Tu as choisi un produit haut de gamme de « Lumunu Passion Products ». Notre marque est garante de designs innovants, d'une excellente finition et d'une qualité supérieure.



Le vibromasseur dispose d'un réglage continu de l'intensité des vibrations. Tu n'as pas besoin de chercher de bouton marche/arrêt.

Pour activer le produit, il te suffit de tourner la base du couvercle vers la droite. L'appareil commence immédiatement à vibrer.

La vibration s'intensifie au fur et à mesure que tu tournes la base du couvercle.


Tourne dans le sens inverse (vers la gauche) pour réduire l'intensité des vibrations.

Pour éteindre l'appareil, tourne la base du couvercle vers la gauche jusqu'à ce que les vibrations s'arrêtent.

Attention : pour régler l'intensité des vibrations, ne tourne que la BASE du couvercle!

Ne tourne pas le couvercle entier, sinon le compartiment à piles s'ouvrira et les piles en sortiront!

## INTRODUCTION DES PILES

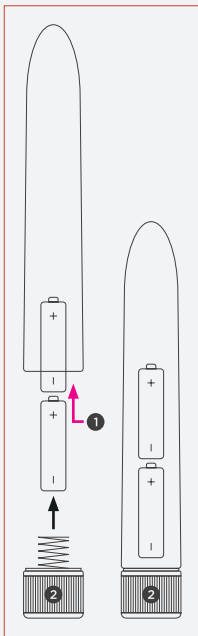

Vérifie que les piles sont introduites correctement dans l'appareil.

Il faut les insérer dans l'appareil avec le pôle positif en premier.


L'intérieur du boîtier est équipée d'une gaine de protection. Ne l'enlève pas! En cas de contact entre les piles et le boîtier, le vibreur démarre automatiquement et ne peut plus être réglé par l'interrupteur.

Assure-toi que le couvercle du compartiment à piles est bien fermé avant d'activer le vibromasseur.

- ① Compartiment à piles
- ② Couvercle

## ISTRUZIONI PER L'USO DEL DELUXE KLASSIK VIBRATOR

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo vibratore. Questo prodotto è uno dei migliori dell'azienda „Lumunu Passion Products“. Valori come un design innovativo e una produzione qualitativamente alta fanno parte del nostro marchio.



Il vibratore dispone di un'impostazione della vibrazione di tipo continuo. Non è quindi necessario fare affidamento a pulsanti.

Per accendere il prodotto, girare la parte inferiore del coperchio in fondo verso destra e il prodotto inizia direttamente a vibrare.

Più si ruota la parte mobile del coperchio verso destra, più aumentano le vibrazioni.

Girare dalla parte opposta (verso sinistra) per ridurre l'intensità di vibrazione.


Per spegnere il prodotto, girare la parte mobile del coperchio completamente a sinistra finché le vibrazioni non cessano.

Notare bene che l'impostazione dell'intensità di vibrazione si imposta solo girando la PARTE INFERIORE del coperchio!

Non si deve girare l'intero coperchio, altrimenti viene aperto il vano batteria ed escono le batterie!



## INSERIMENTO DELLE BATTERIE

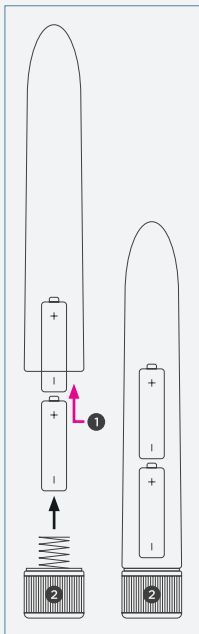

Verificare che le batterie siano inserite correttamente nel dispositivo.

Il polo positivo delle batterie deve essere rivolto verso la parte anteriore del prodotto.

All'interno del prodotto si trova a lato una copertura di sicurezza che non va assolutamente rimossa! Se c'è contatto tra le batterie e l'alloggiamento, il vibratore si avvia automaticamente e non può più essere regolato tramite l'interruttore.


Assicurarsi che lo sportello del vano batteria sia chiuso correttamente prima di utilizzare il prodotto.

① Vano Batteria

② Coperchio

## MANUAL DEL USUARIO DEL DELUXE KLASSIK VIBRATOR

Felicidades por la compra de tu nuevo vibrador. Has elegido un producto de la máxima calidad de "Lumunu Passion Products". Nuestra marca es sinónimo de diseños innovadores, de la máxima calidad y de la mejor fabricación.



Este vibrador permite ajustar la intensidad de la vibración sin necesidad de un botón para ello.

Para encender el dispositivo, gira el extremo inferior de la tapa hacia la derecha. El dispositivo comenzará a vibrar directamente.

Cuanto más gires la tapa de la cubierta hacia la derecha, más intensa será la vibración.


Gírala en la dirección opuesta (hacia la izquierda) para volver a reducir el nivel de vibración.

Para apagar el aparato, gira la tapa completamente hacia la izquierda hasta que la vibración se detenga.

¡Ten en cuenta que solo tienes que girar el EXTREMO INFERIOR de la tapa para ajustar la intensidad de la vibración!

¡No gires toda la tapa, ya que el compartimento de las pilas se abrirá y estas se caerán!

## COLOCACIÓN DE LAS PILAS

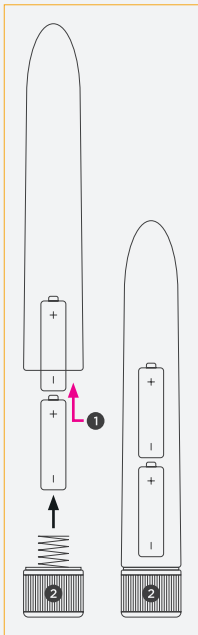

Comprueba que las pilas están colocadas correctamente en el aparato. Introduce las pilas con el polo positivo primero. En el interior del compartimento hay una cubierta protectora en el lateral. ¡Por favor, no quites esta cubierta! Si hay contacto entre las pilas y la carcasa, el vibrador se pone en marcha automáticamente y ya no se puede regular mediante el interruptor.

Asegúrate de que la tapa del compartimento de las pilas esté bien cerrada antes de empezar a usar el vibrador.

- 1 Compartimento de las Baterías
- 2 Tapa



**Venize Trading GmbH**  
Dortmunder Str. 34,  
28199 Bremen, Germany  
**[www.venize.de](http://www.venize.de)**